


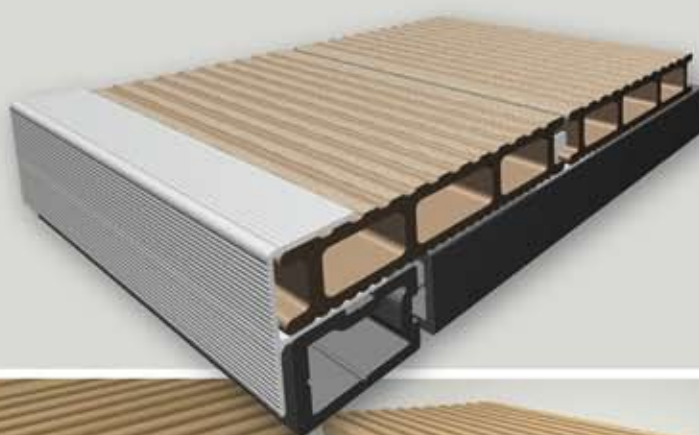

Technický manuál


- TERRACE



VERZE CZ 1.4./1209


www.deceuninck.cz – www.twinson.net

O-TERRACE

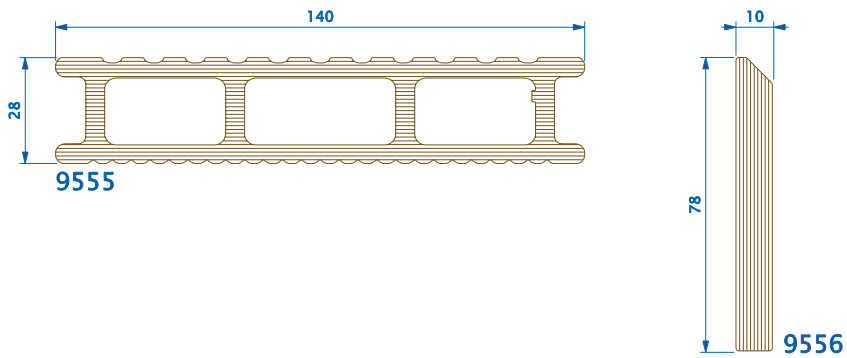

O-TERRACE

9555



9544
-> nerez. ocel A2

9554
-> nerez. ocel A4



9542




2754

Balení
P 9490




110xP 9542 100xP 9544 (A2)

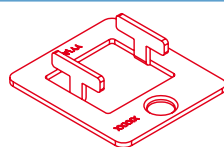

Balení
P 9498






650xP 9542 600xP 9544 (A2)

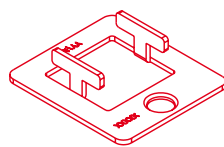


Balení
P 9491





110xP 9542 100xP 9554 (A4)

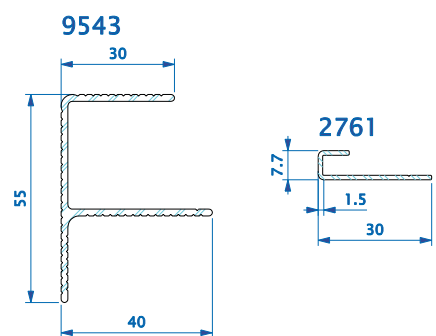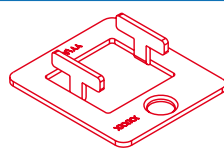

9557

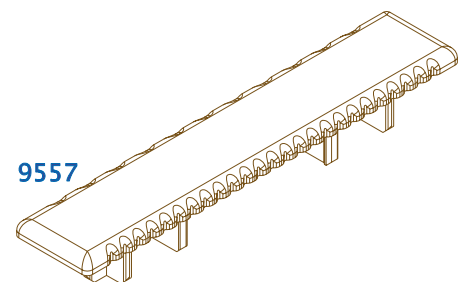

MULTIFUNKČNÍ PROFILY

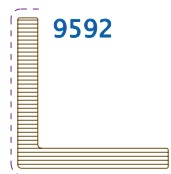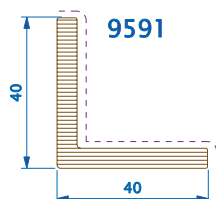

povrchová úprava



Údržba a čištění

Po dokončení terasy je nutné celou konstrukci důsledně očistit, použijte vodu, jemné čisticí prostředky a houbu. K omytí terasy je nejlepší použít tlakovou vodu. Pro skvrny od tekutin a pokrmů (kečup, víno, polévka, džus, limonáda, káva, čaj, atd.) použijte zředěný odbarvovací roztok a poté opláchněte velkým množstvím vody.



O-Clean čistič je vhodný pro silnější znečištění např. od oleje, silikonu nebo lepidla.

Pro více informací, prosím, kontaktujte Vašeho maloobchodního dodavatele nebo navštivte naše webové stránky: www.deceuninck.cz nebo www.twinson.net


BAREVNÁ STÁLOST

Twinson je výrobek na bázi dřeva a PVC typický svou barvou a povrchovou úpravou. Výrobek se ve venkovním prostředí začíná barevně stabilizovat a to pokračuje během montáže. Prkna mohou být kombinována s dříve použitými prkny pro získání přirozeného vzhledu. Kartáčované a nekartáčované části získají po čase stejný odstín.


NÁSTROJE:

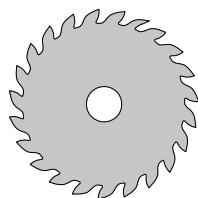

Karbidová ocel

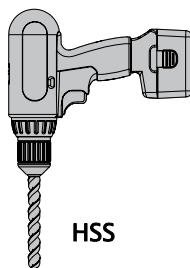


HSS



Dvousložkové PU lepidlo

-> očistěte povrch od případných mastnot

Venkovní podmínky pro montáž:



Skladujte materiál v uzavřených prostorách:



Aklimatizujte materiál alespoň 24 hodin před montáží

Doporučené bezpečnostní vybavení:




UPOZORNĚNÍ


Před začátkem montáže vždy zkontrolujte, zda máte k dispozici poslední aktuální verzi montážního manuálu na stránkách: www.deceuninck.cz

Příprava montáže terasy


Varianta 1: s P 9552

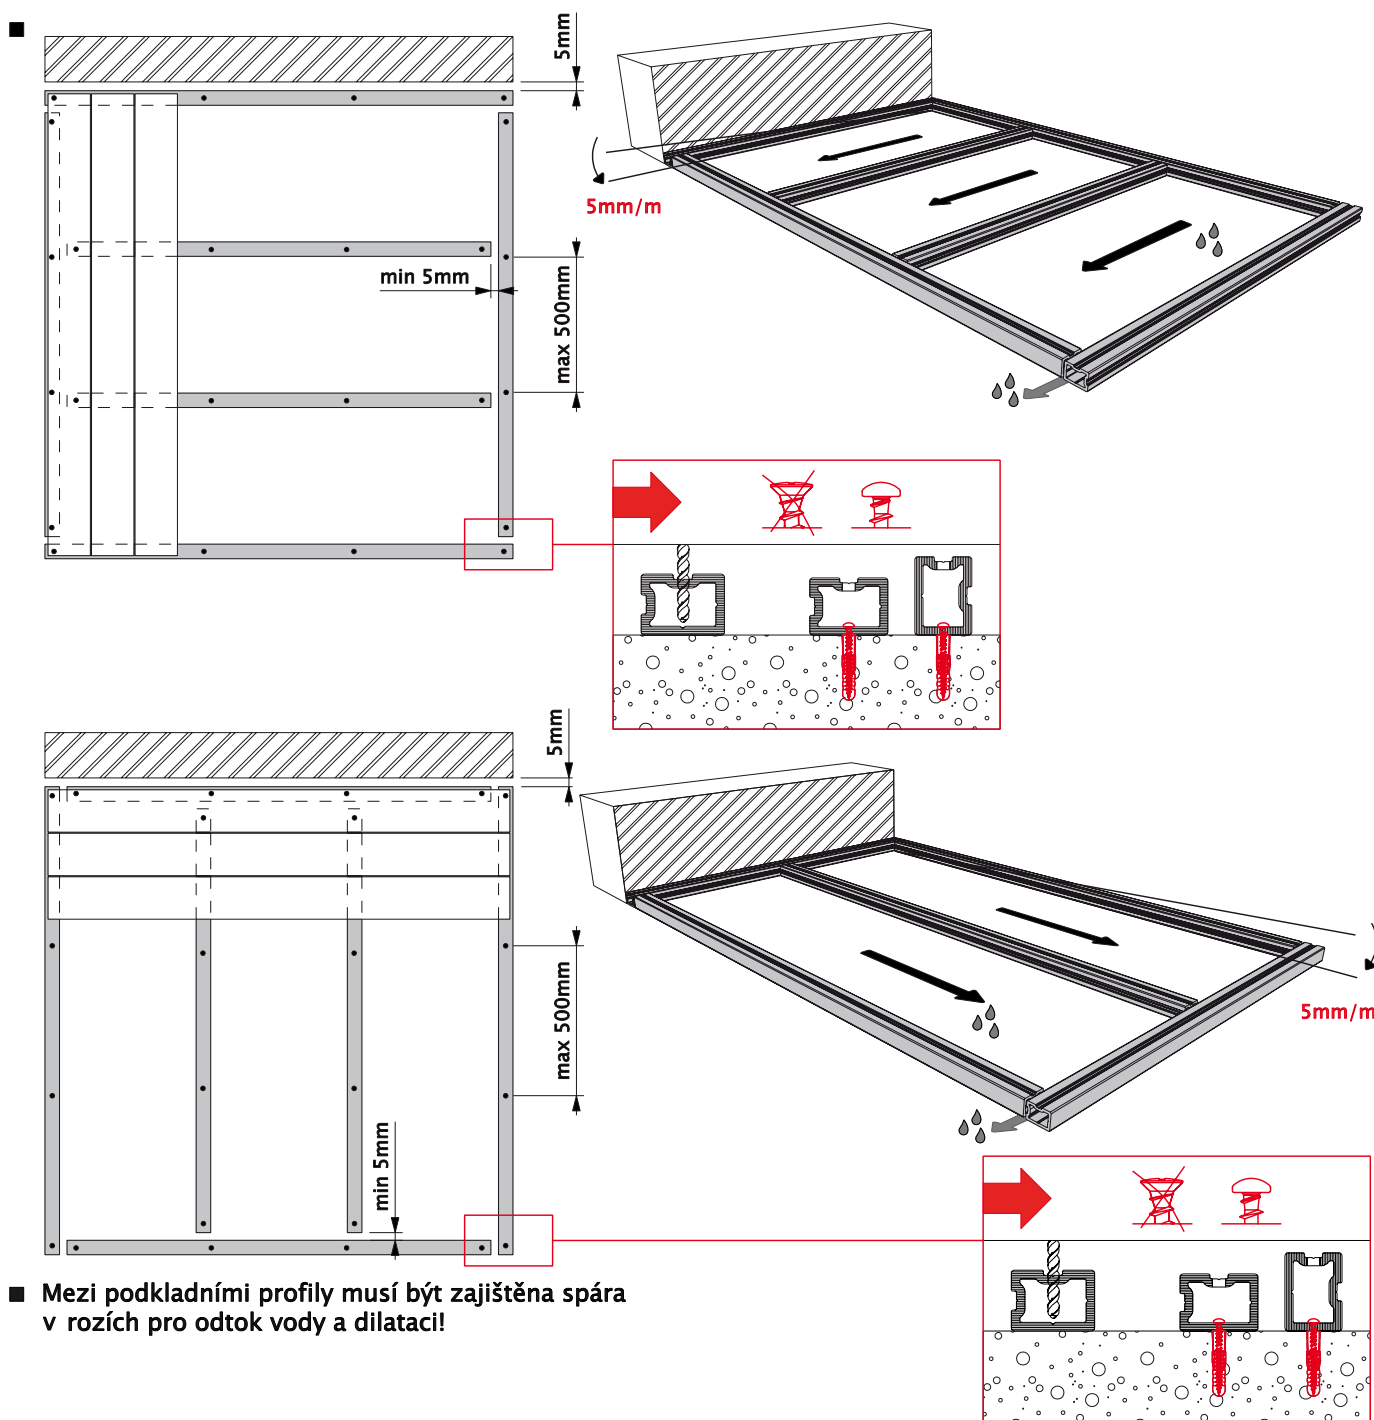


- Mezi podkladními profily musí být zajištěna spára v rozích pro odtok vody a dilataci!

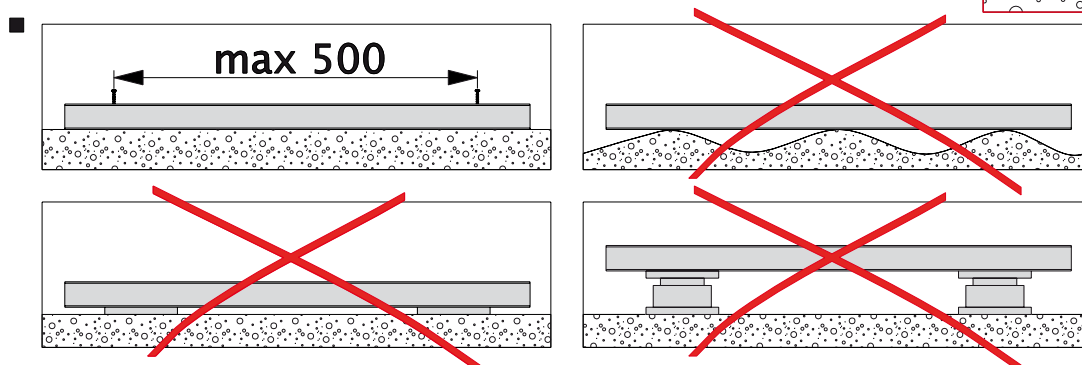

Příprava montáže podkladu terasy

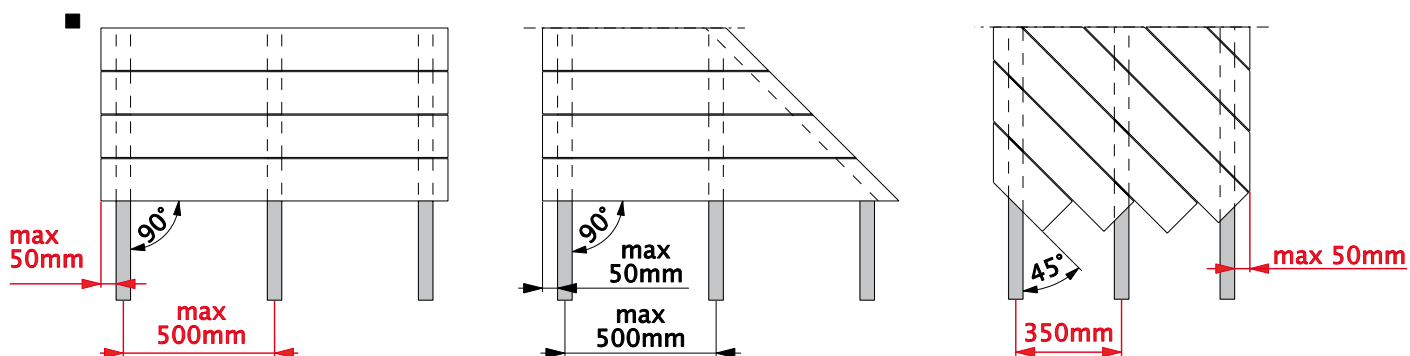


➔ Vždy použijte nejméně 3 podkladní profily P 9552. Max. povolená osová vzdálenost podkladních profilů je 500 mm. Max. povolený přesah od krajního podkladního profilu je 50 mm.

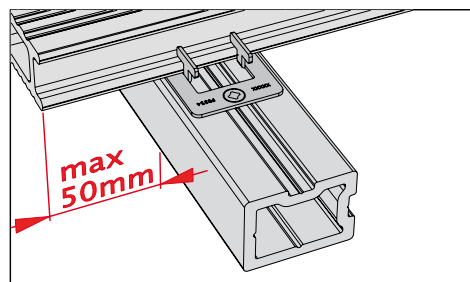


Varianta 2: alternativní konstrukce



➔ Pro všechny stavební detaily, kde není možné zajistit plnou (rovnoměrnou) podporu podkladního profilu P 9552, použijte jiný dostatečně pevný materiál (např.: dřevo, kov, ...atd.).

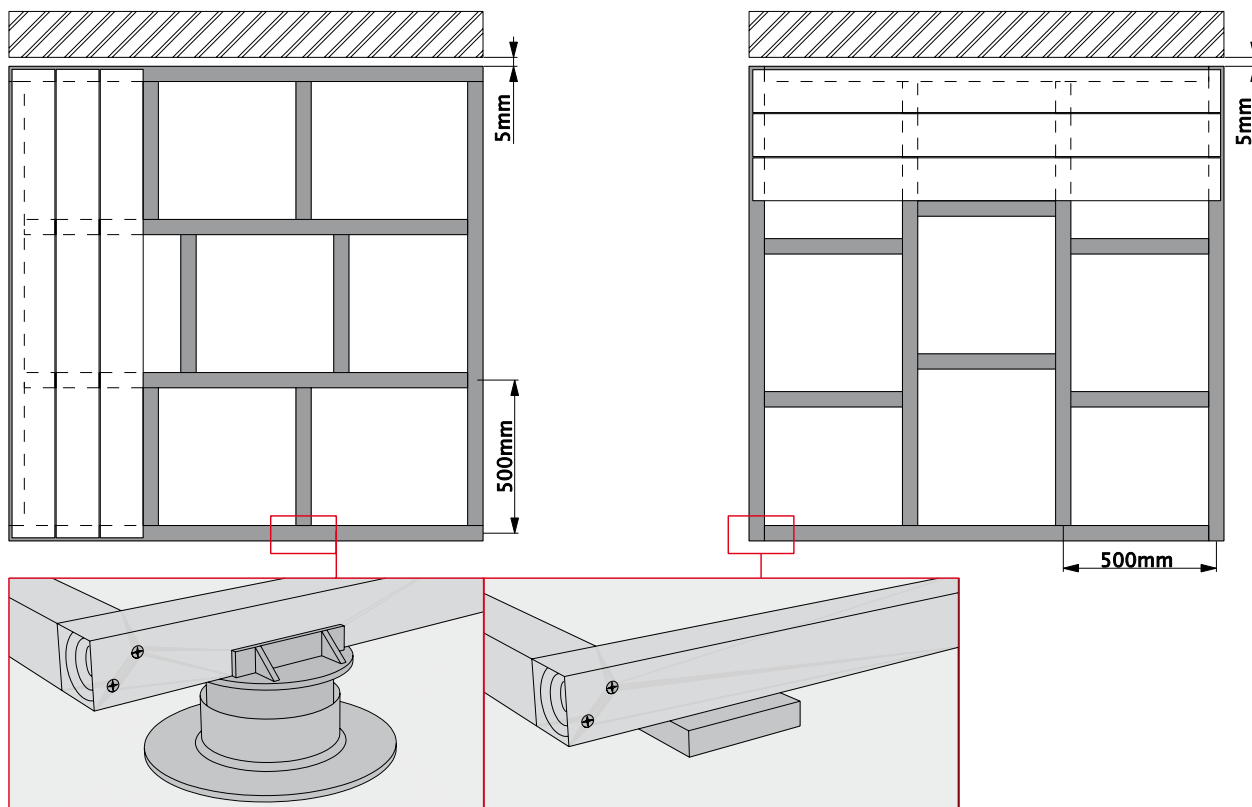


Počátek konstrukce terasy s P 2761 nebo P 9543

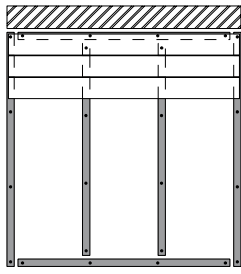


Varianta 1: s P 2761

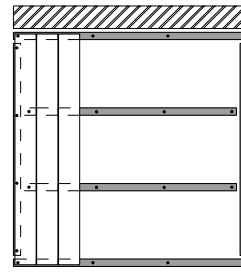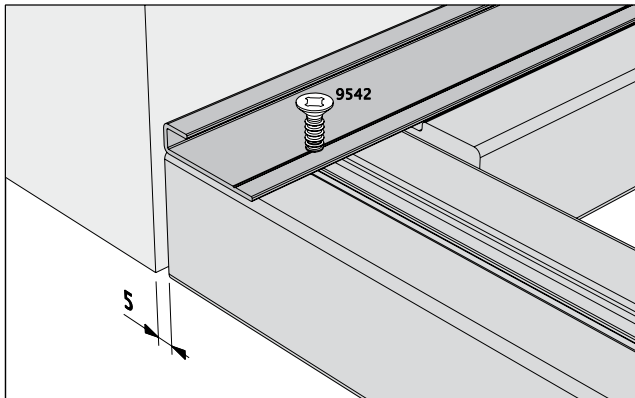




Varianta 1: s P 2761

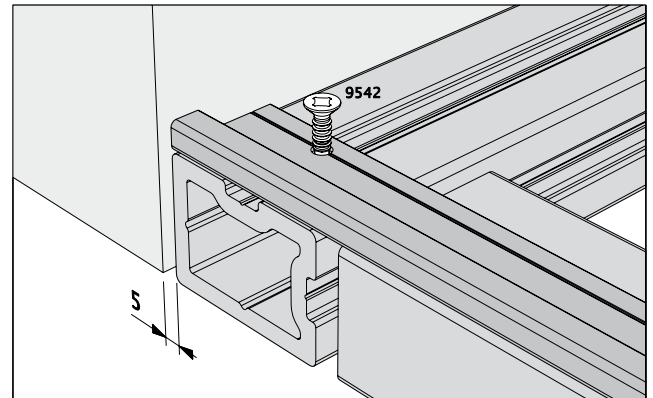


Varianta 2: s P 9543

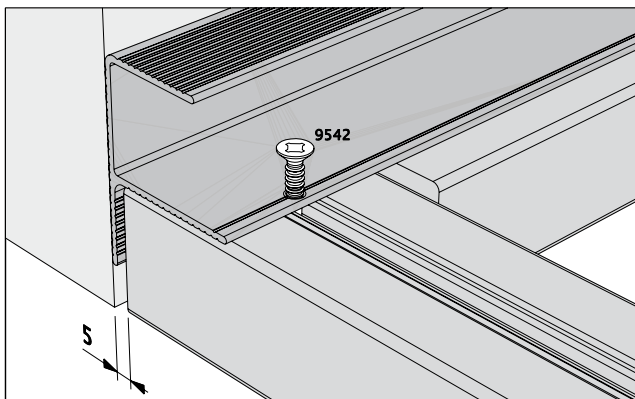





Varianta 2: s P 9543

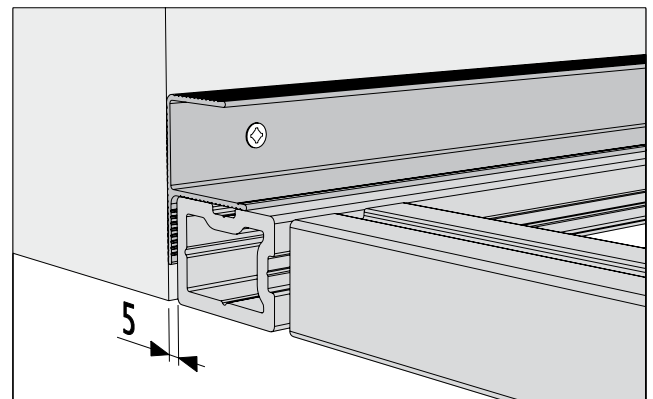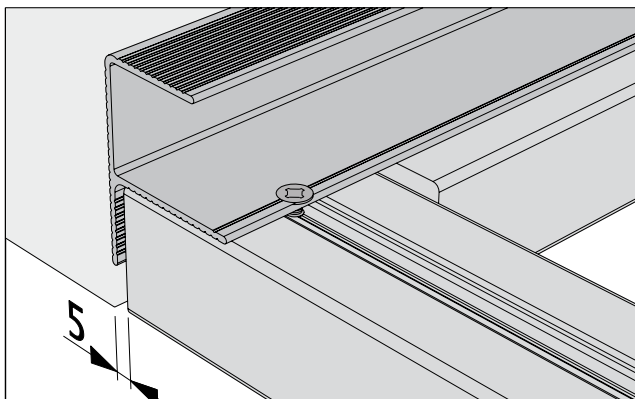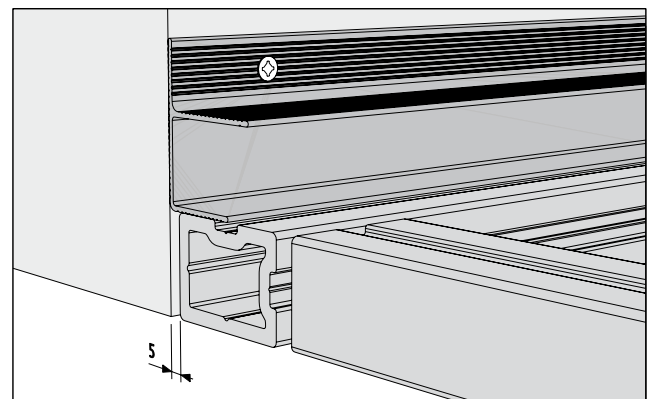


P 9555: hlavní pokyny

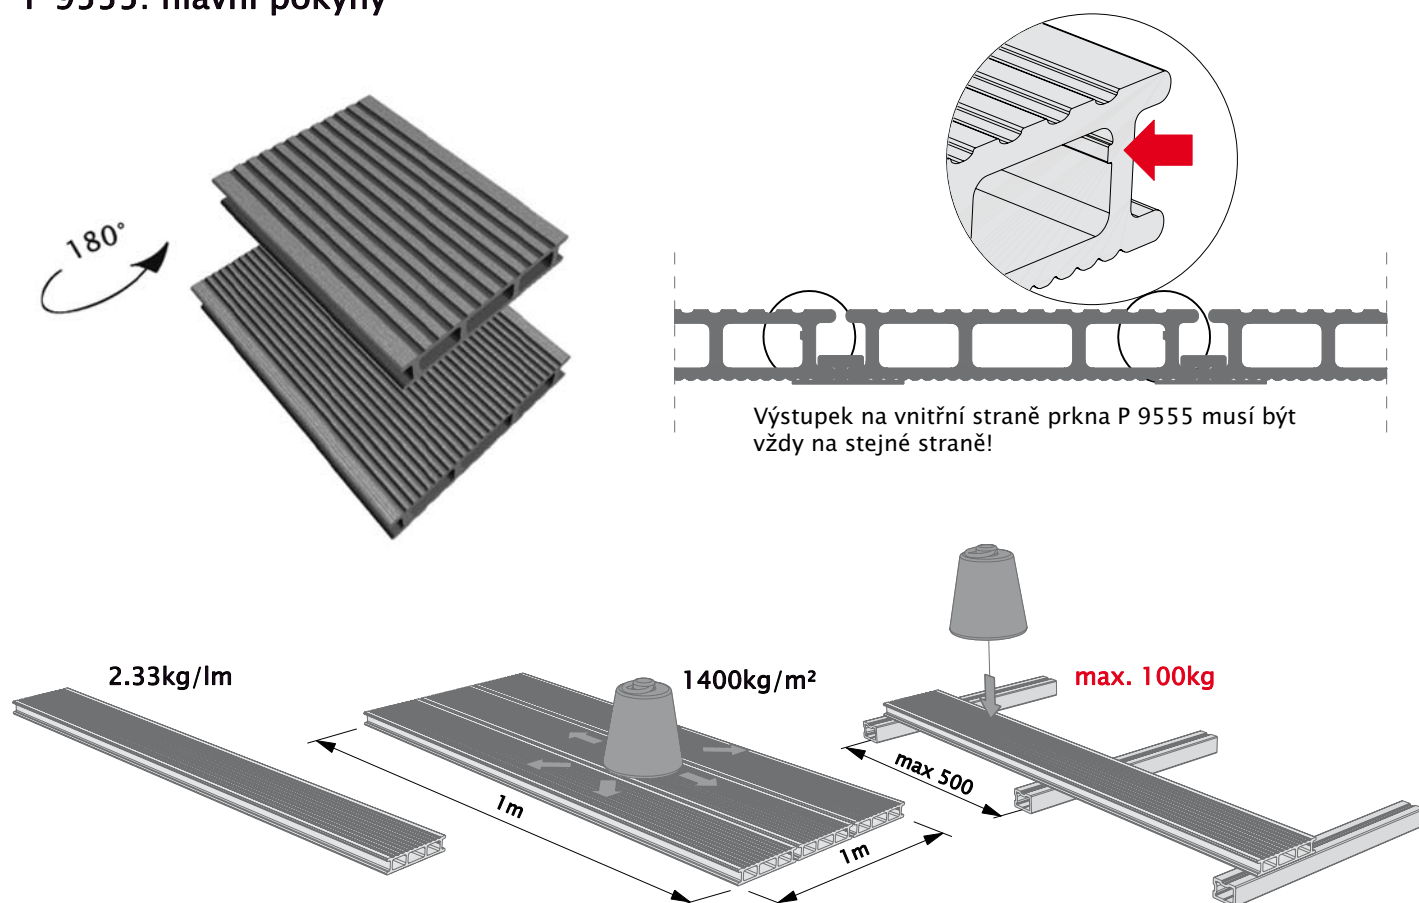

Montáž prkna P 9555:

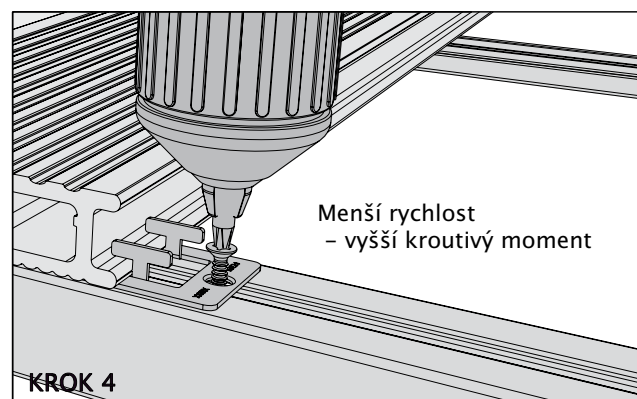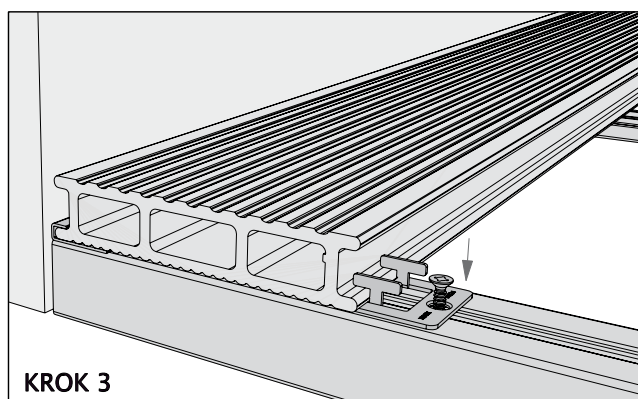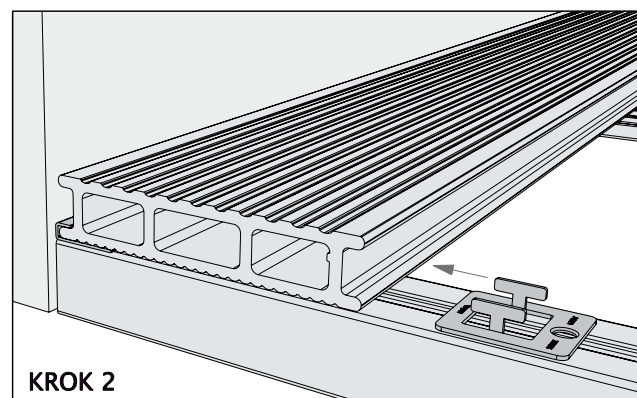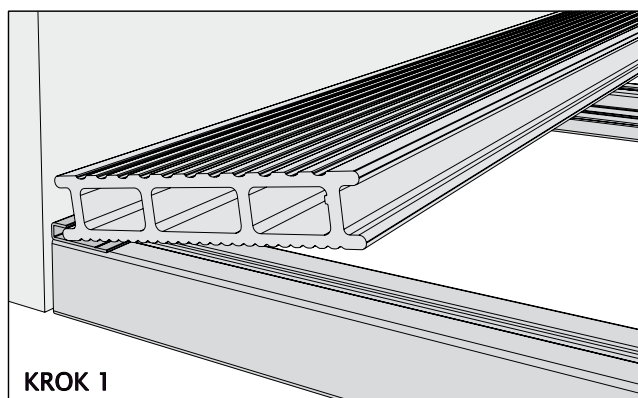


P 9544 / P 9554

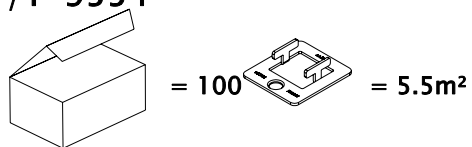

P 9544 STANDARDNÍ POUŽITÍ Nerezová ocel, kvalita A2





P 9554 PŘÍMOŘSKÉ POUŽITÍ Vysokojakostní nerezová ocel, kvalita A4

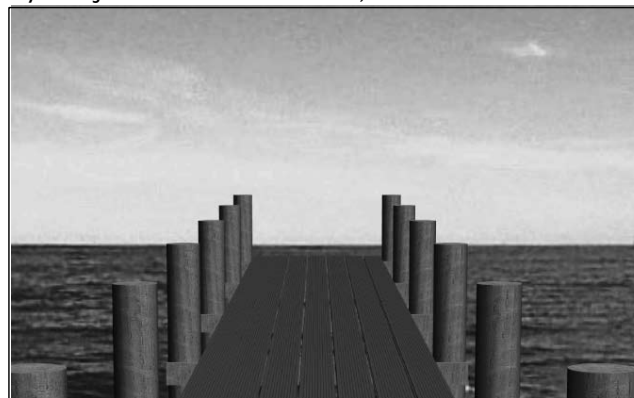


Napojení terasy v délce > 6m

2x podkladní profil P 9552 a navíc 2 spony.

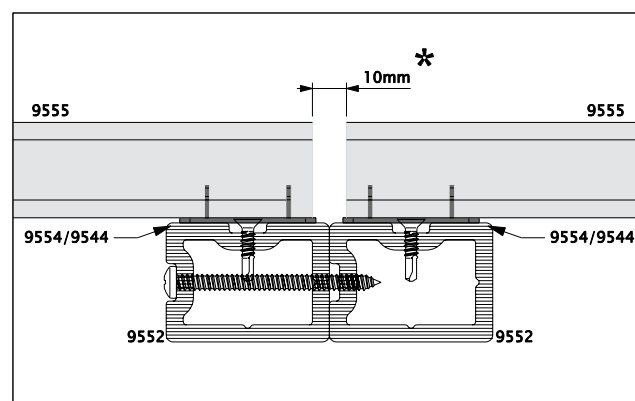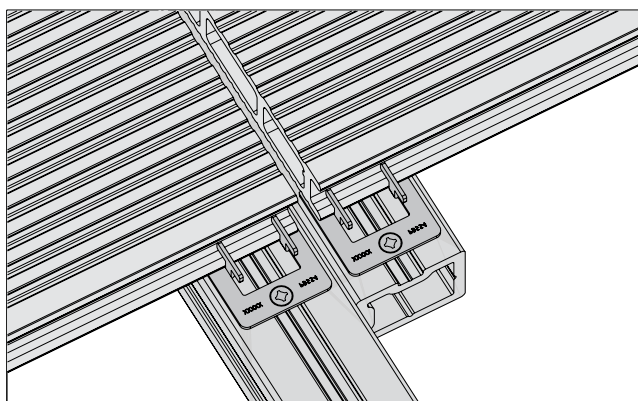

Detail spoje terasy pod úhlem 90°

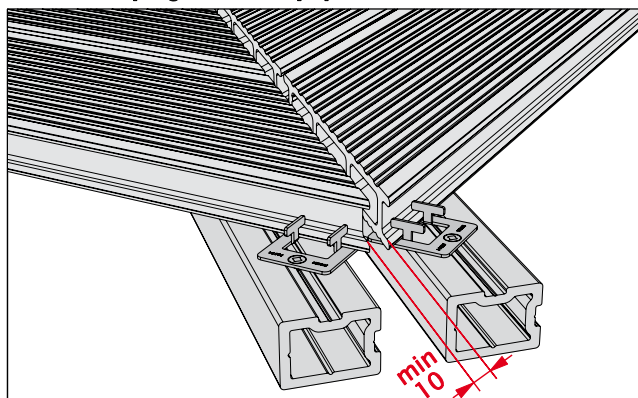

*



Viz. strana 9 – dilatační spáry!

Dilatační spáry mezi prkny P 9555




Základní pravidlo: 3mm na 1 metr délky prkna



Jestliže nemůže být dodržena min. dilatace 3mm/1m, pak musí být prkna rozdělena na více dilatačně samostatných částí nebo je možné použít profil P 9543.

1. Mezera mezi prkny



Lineárně: 10mm

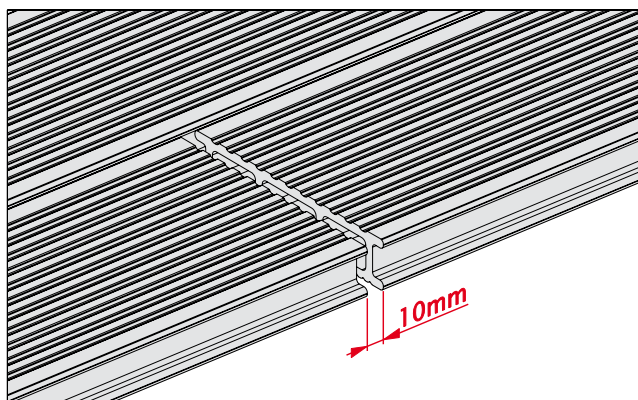

2. Mezera mezi počátečním prknem a zdívem

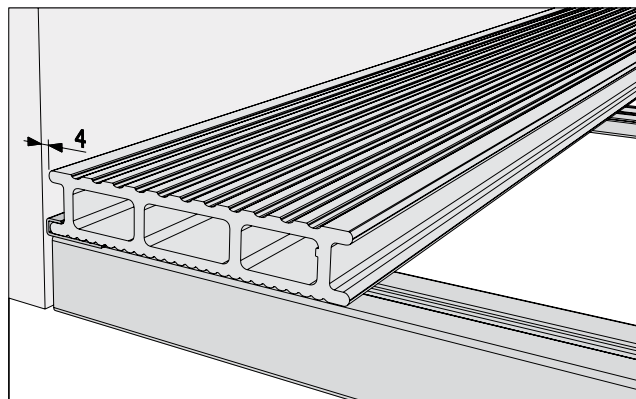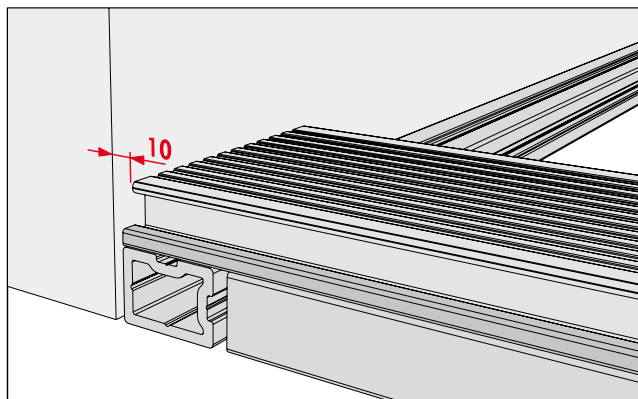


3. Vzdálenost mezi krajním prknem a lemovacím profilem






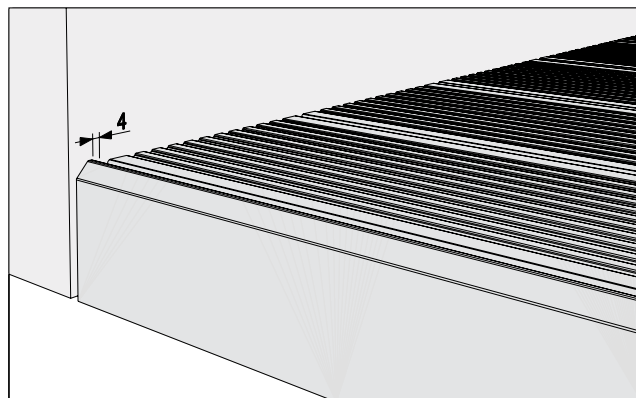
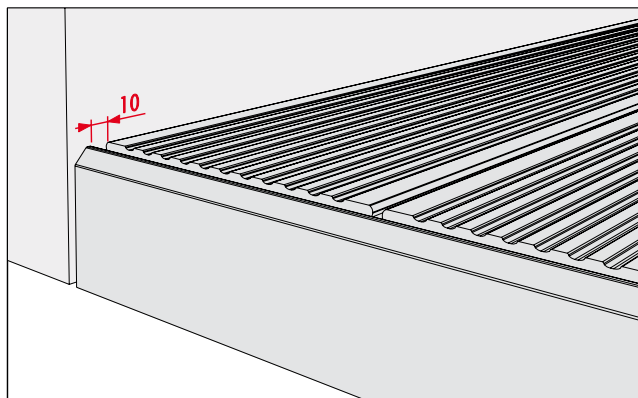


Dilatační pravidla: přehled

Varianta 1: použití lemovacího profilu P 9556

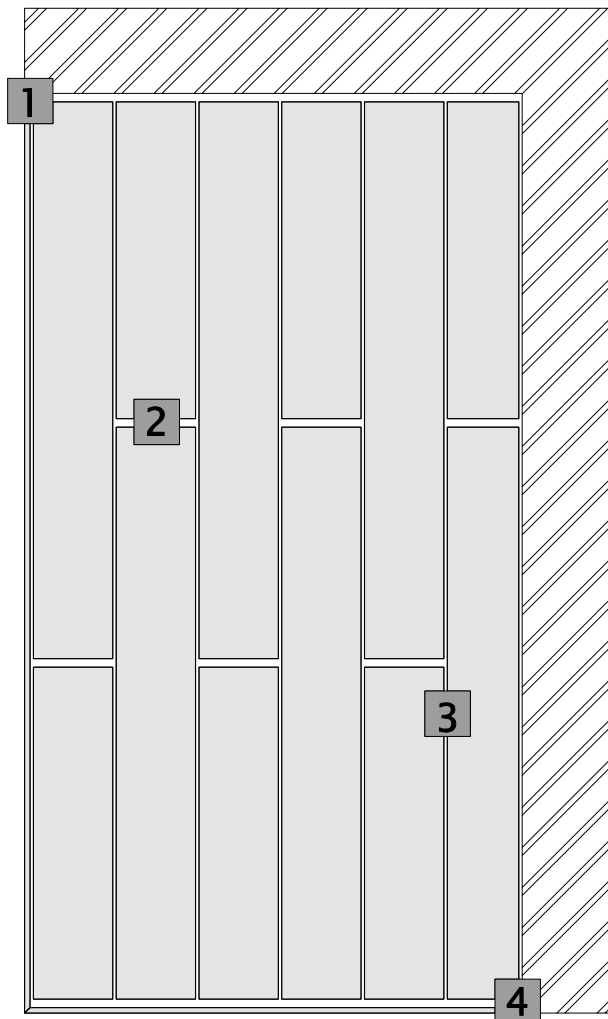


Varianta 2: použití lemovacího profilu P 9543

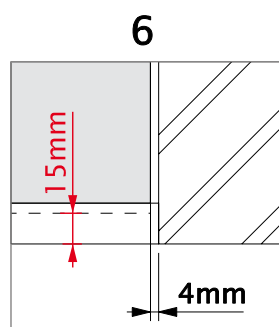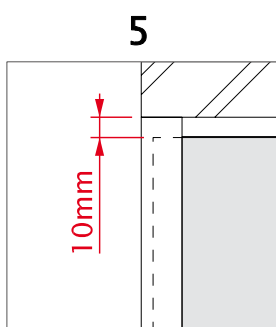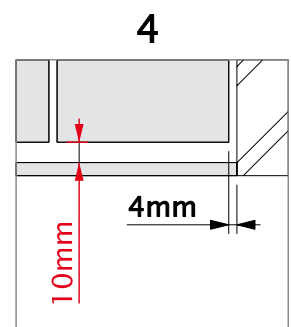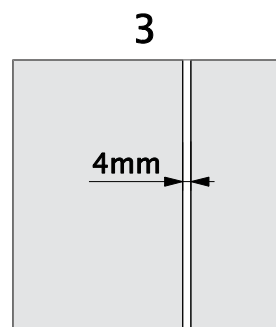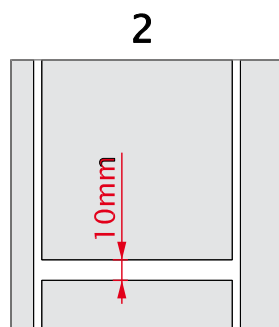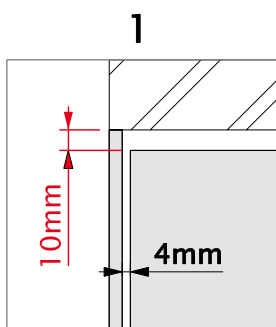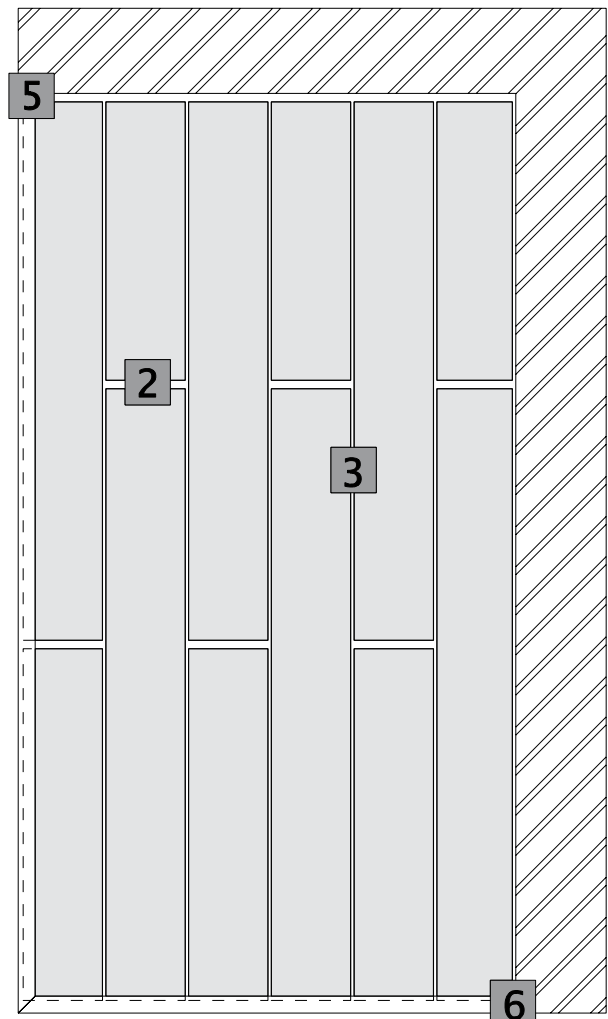



 Viz. strana 9 – dilatační spáry!

Zakončení terasy: P 2761 – P 9543


Varianta 1: s P 2761 a P 9556

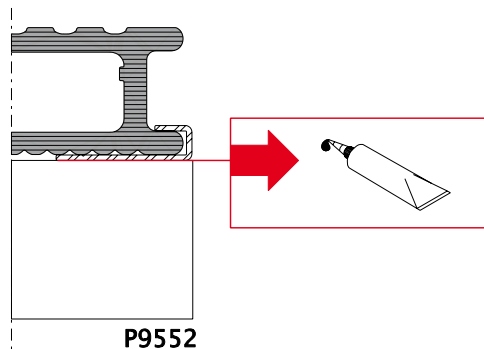



P9552

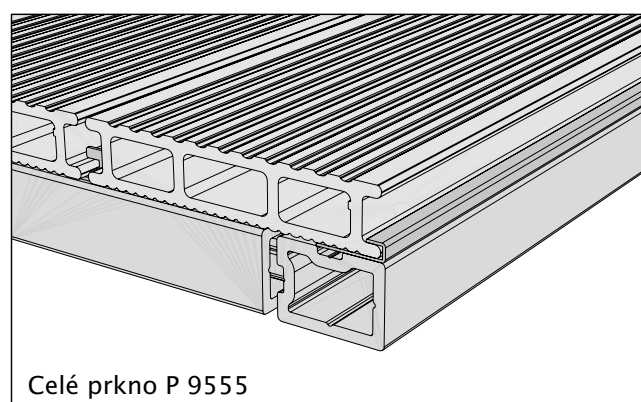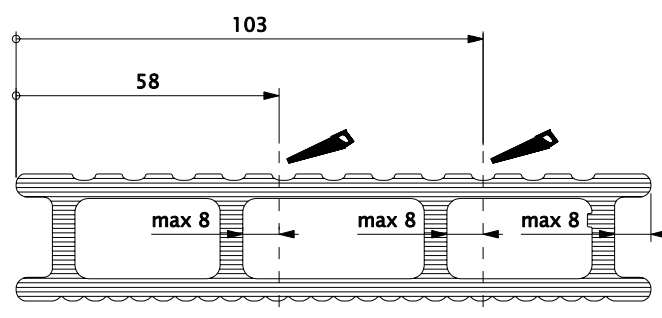

Celé prkno P 9555

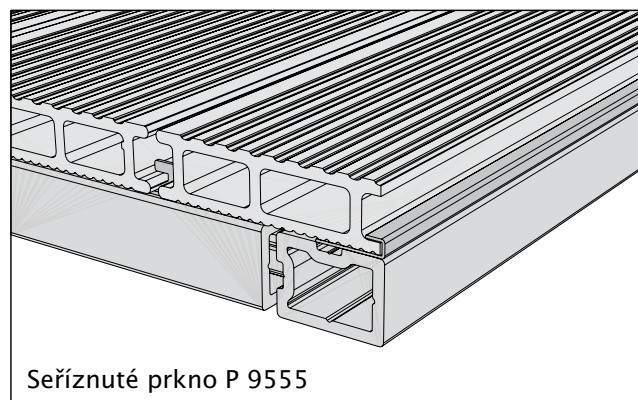

Seříznuté prkno P 9555


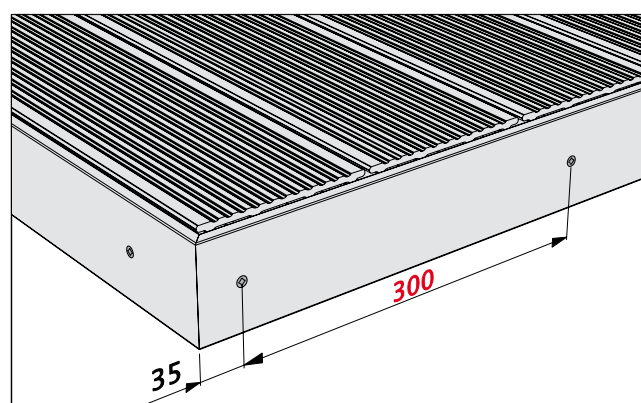


2754







9542






Vzdálenost šroubů pro
uchycení P 9556: max. 300mm

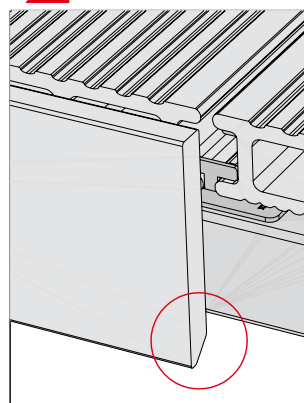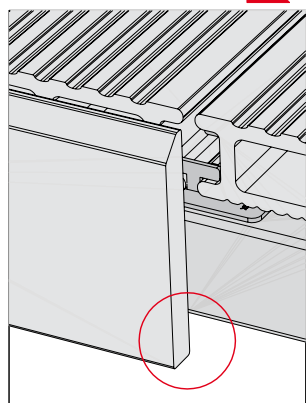

Varianta 2: s P 9543





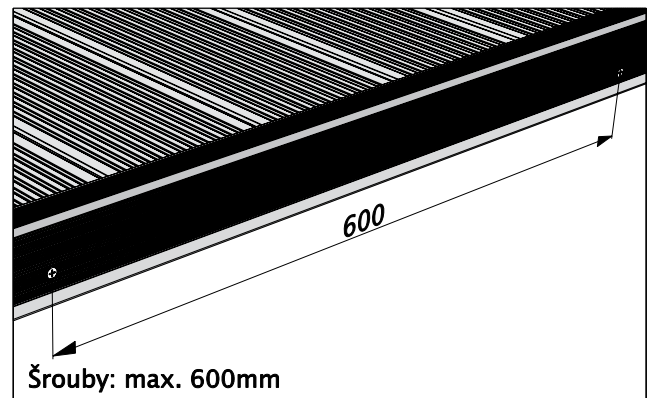
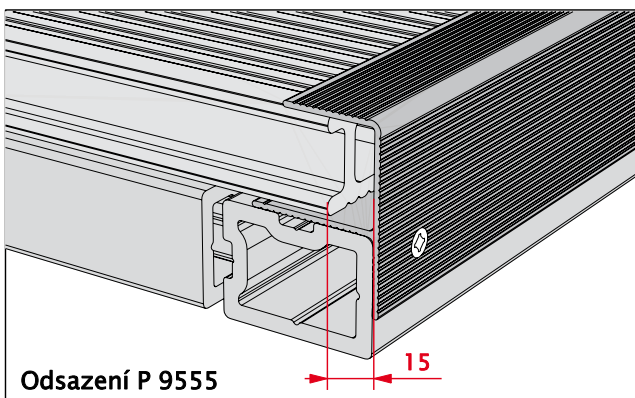
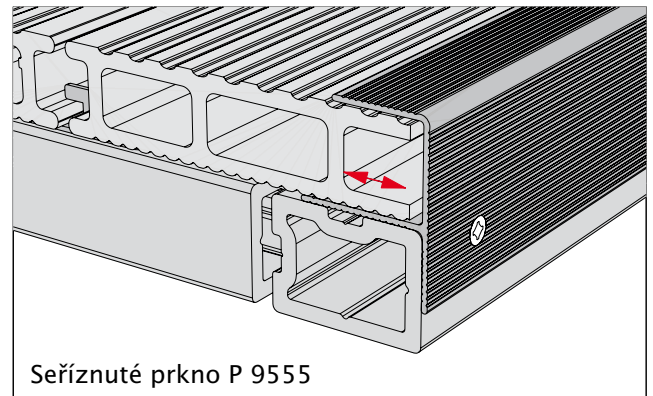
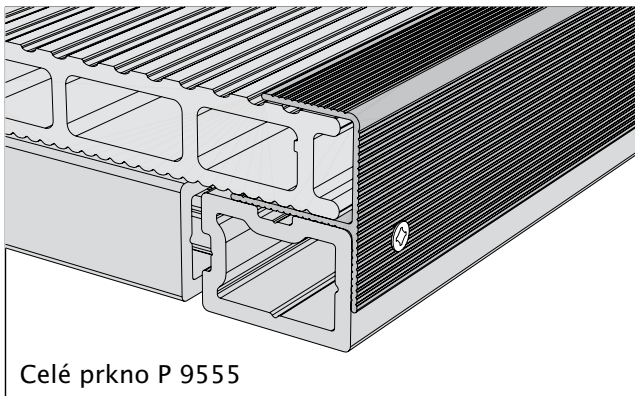


Varianta 3: s P 9590

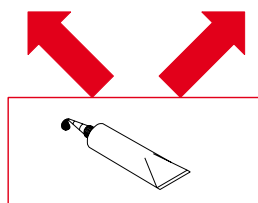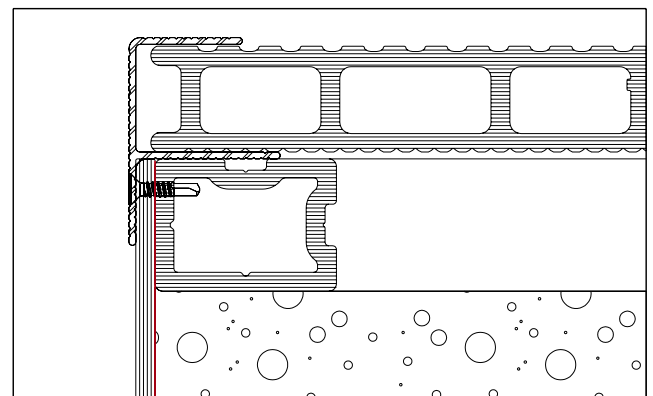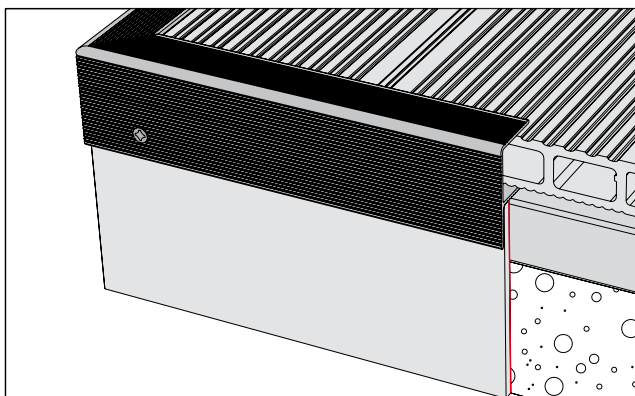







Zakončení terasy

Varianta 4: s P 9557

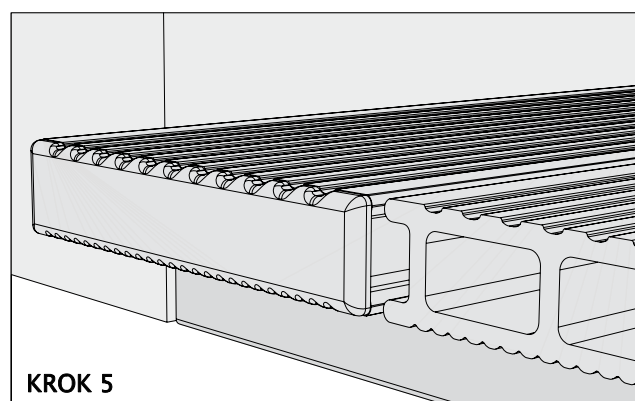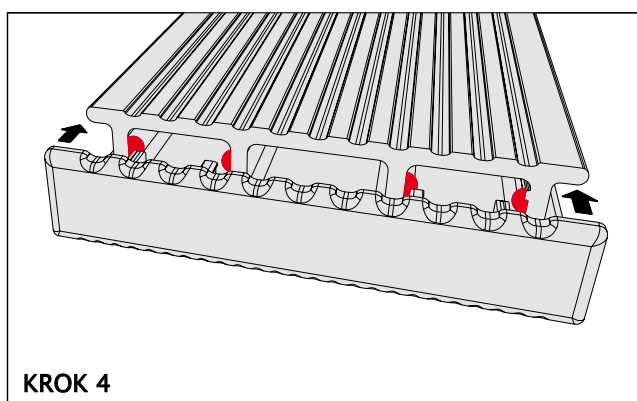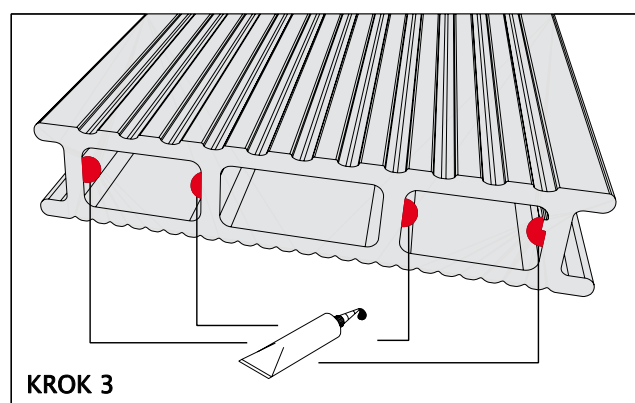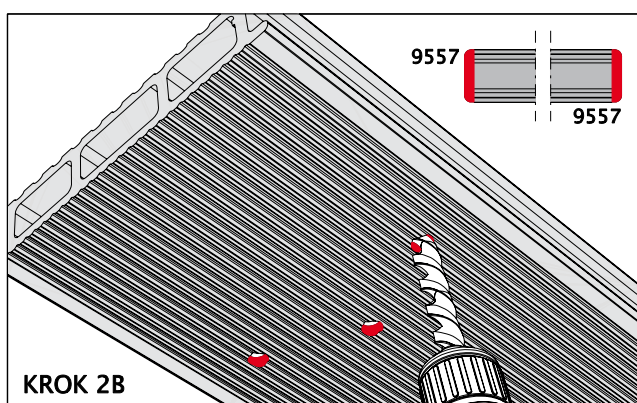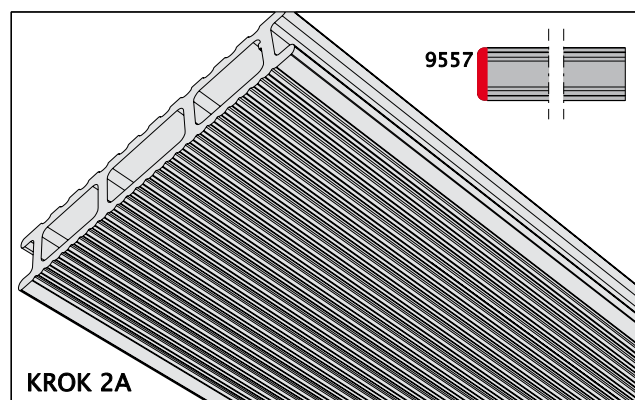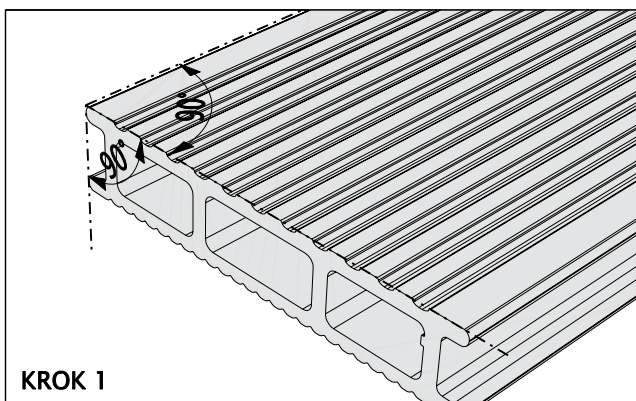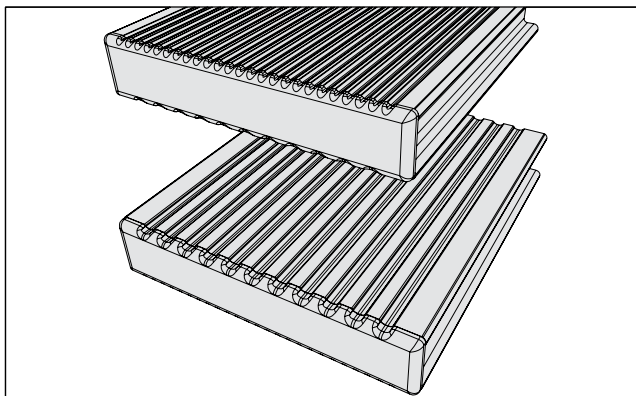






Příklady řešení

Stavební detail: schodiště, nekonvenční konstrukce s použitím systému Twinson

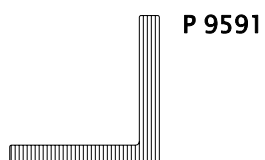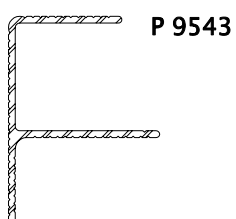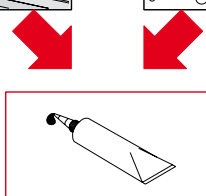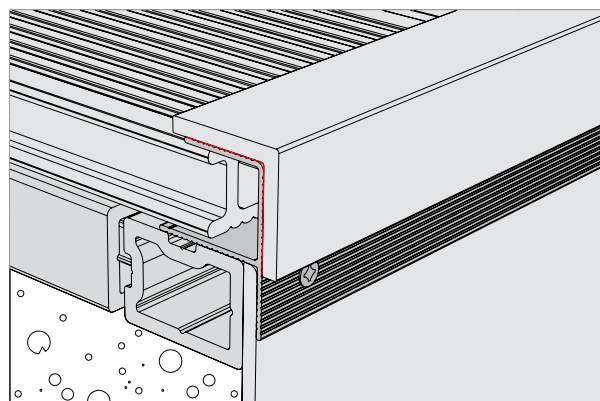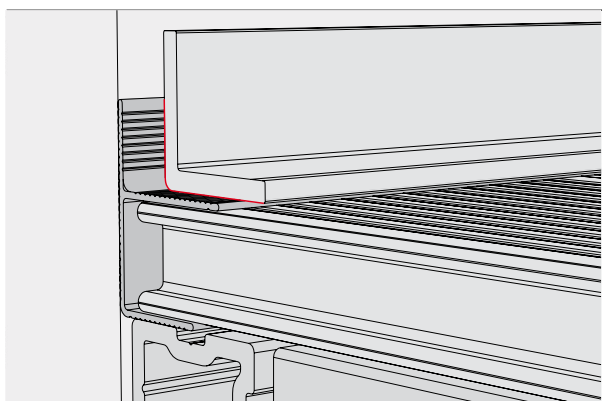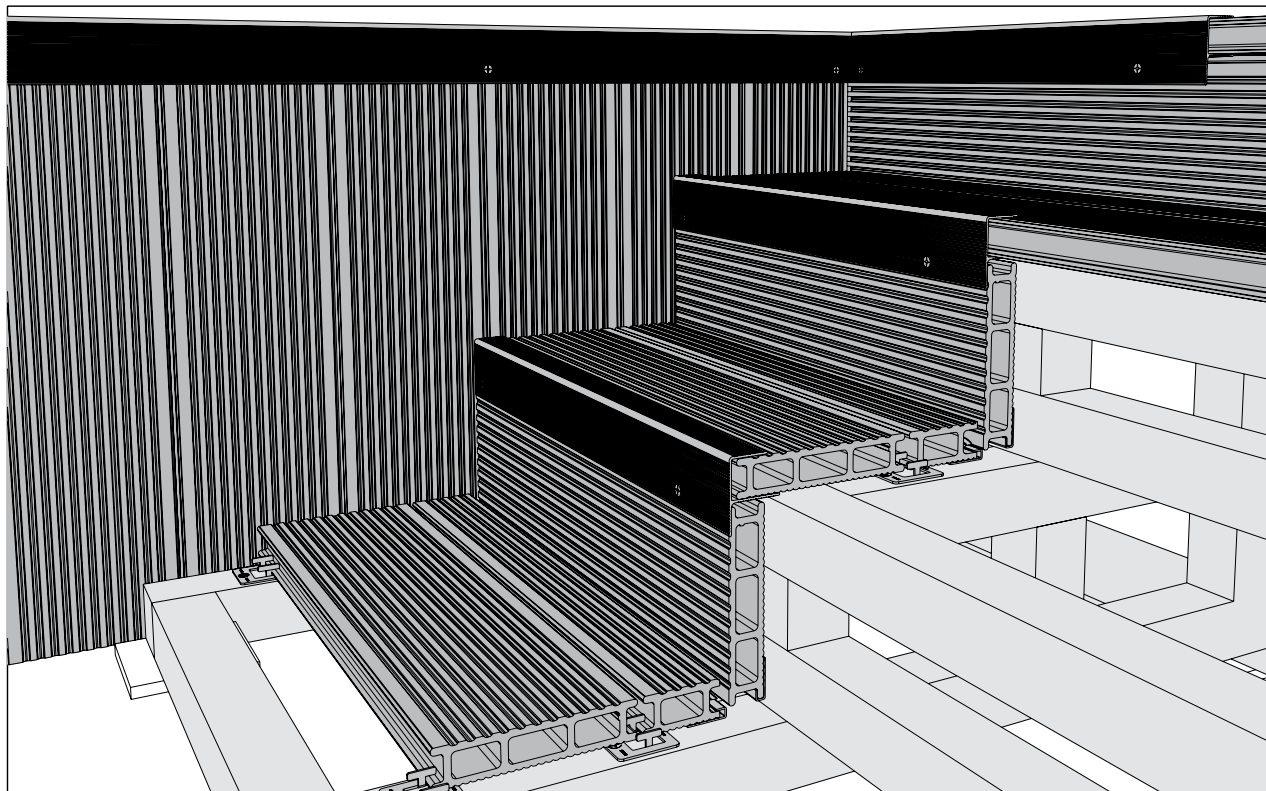

Dodatečné úpravy

Podlahová světla

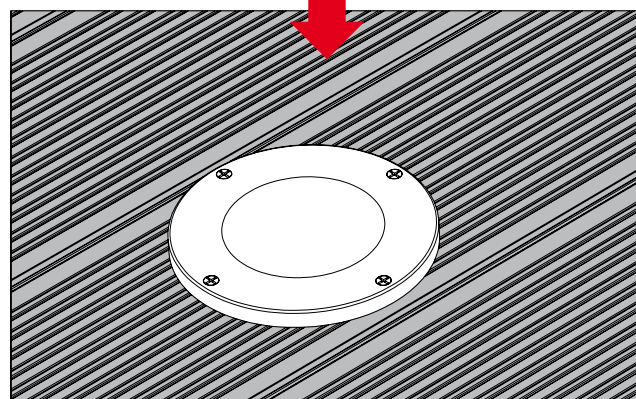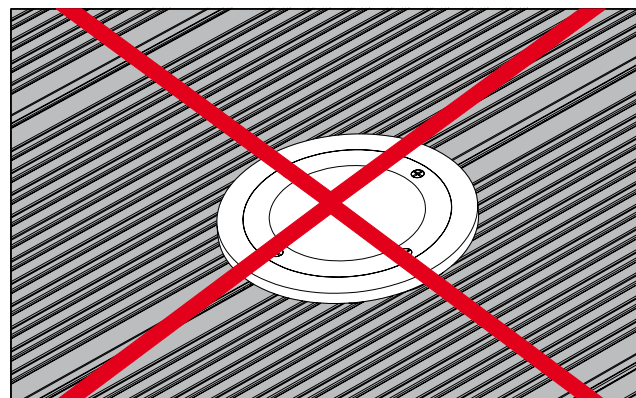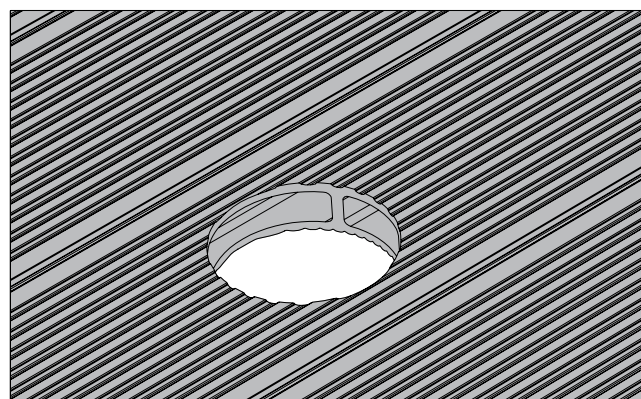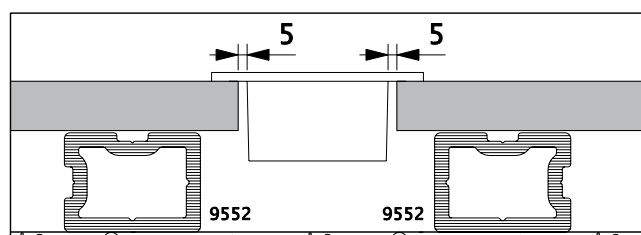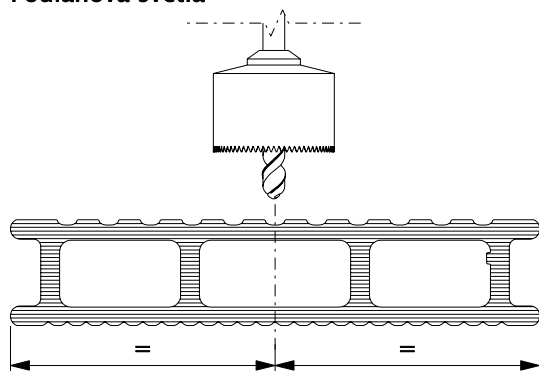

Výměna prken

